


TR-PHT1A4 酸鹼計簡易說明

A. 面版說明:

- 3-1 歸零調整鈕.(調整 PH=7 值).
- 3-2 斜率調整鈕.(調整 PH4/PH10 值)
- 3-3 電源指示燈.
- 3-4 PH 電極輸入插座.
- 3-5 傳送器輸出接頭
- 3-6 控制器座.
- 3-7 感測電極
- 3-8 BNC 接頭座.
- 3-9 視窗

0 PH=4mA. 4 PH=8.57mA. 7 PH=12mA. 10 PH=15.42 mA. 14 PH=20 mA.

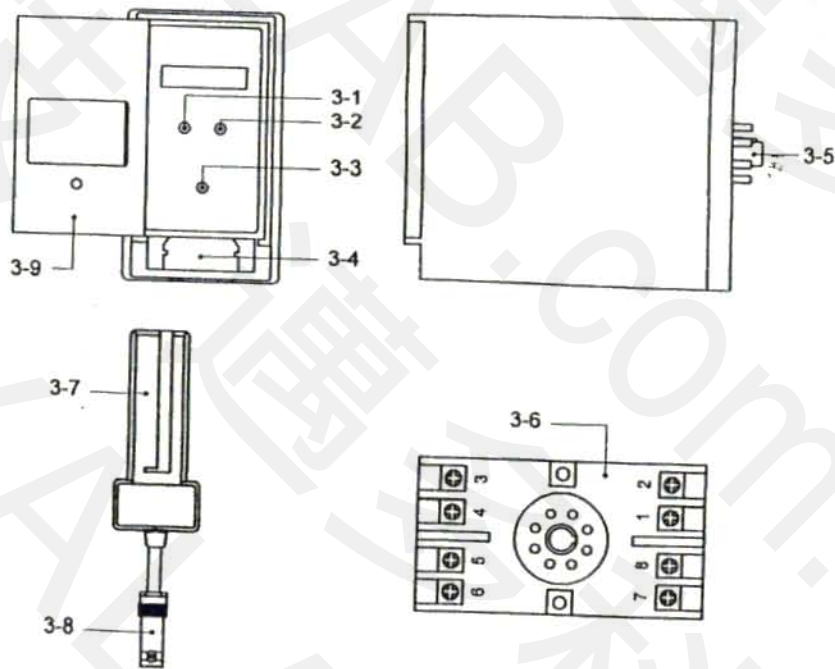

3-6 控制器座.

6 為 5 腳 ACV 90~260 V (50/60Hz)

7 為 + 電流輸出正腳.

8 為 - 電流輸出負腳.